


Entkalkungspumpe TOLO:

- Stellen Sie die Pumpe neben dem Dampfgenerator ab.
- Verbinden Sie die Pumpe mit dem Saugschlauch und verbinden diese mit einem Kanister mit min 10l Fassungsvermögen. Befüllen Sie diesen wenn eine Entkalkung erfolgen soll.
- Verbinden Sie den Druckschlauch mit der Pumpe und dem Dampfgenerator unter „Serviceöffnung“ (ca. 10cm oberhalb vom Abfluss).
- Verbinden Sie die Entkalkerpumpe mit dem Kabel im Lieferumfang und verbinden Sie die Steuerbox vom Dampfgenerator unter „Entkalken“ mit der Pumpe.
- Starten Sie die Pumpe am Steuerdisplay im SET Menü.

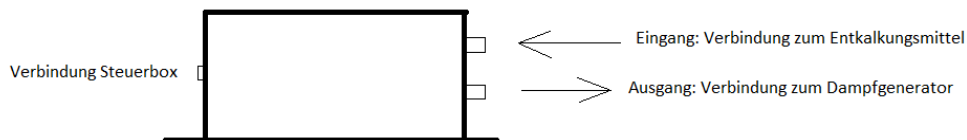

Im SET Menü unter dem Entkalkungssymbol folgenden Wert eingeben:

4= Entkalkungspumpe pumpt für 30/60/90 Sekunden Entkalkungsmittel ins Gerät, wartet dann 4 Stunden bis das Gerät das Reinigungsprogramm beendet hat und sich anschließend entleert und reinigt.

5= Entkalkungspumpe pumpt für 30/60/90 Sekunden Entkalkungsmittel ins Gerät, wartet dann 5 Stunden bis das Gerät das Reinigungsprogramm beendet hat und sich anschließend entleert und reinigt.

6= Entkalkungspumpe pumpt für 30/60/90 Sekunden Entkalkungsmittel ins Gerät, wartet dann 6 Stunden bis das Gerät das Reinigungsprogramm beendet hat und sich anschließend entleert und reinigt.

7= Entkalkungspumpe pumpt für 30/60/90 Sekunden Entkalkungsmittel ins Gerät, wartet dann 7 Stunden bis das Gerät das Reinigungsprogramm beendet hat und sich anschließend entleert und reinigt.

8= Entkalkungspumpe pumpt für 30/60/90 Sekunden Entkalkungsmittel ins Gerät, wartet dann 8 Stunden bis das Gerät das Reinigungsprogramm beendet hat und sich anschließend entleert und reinigt.

