


Informationen für den Elektriker: TOLO Steamtec Dampfgenerator

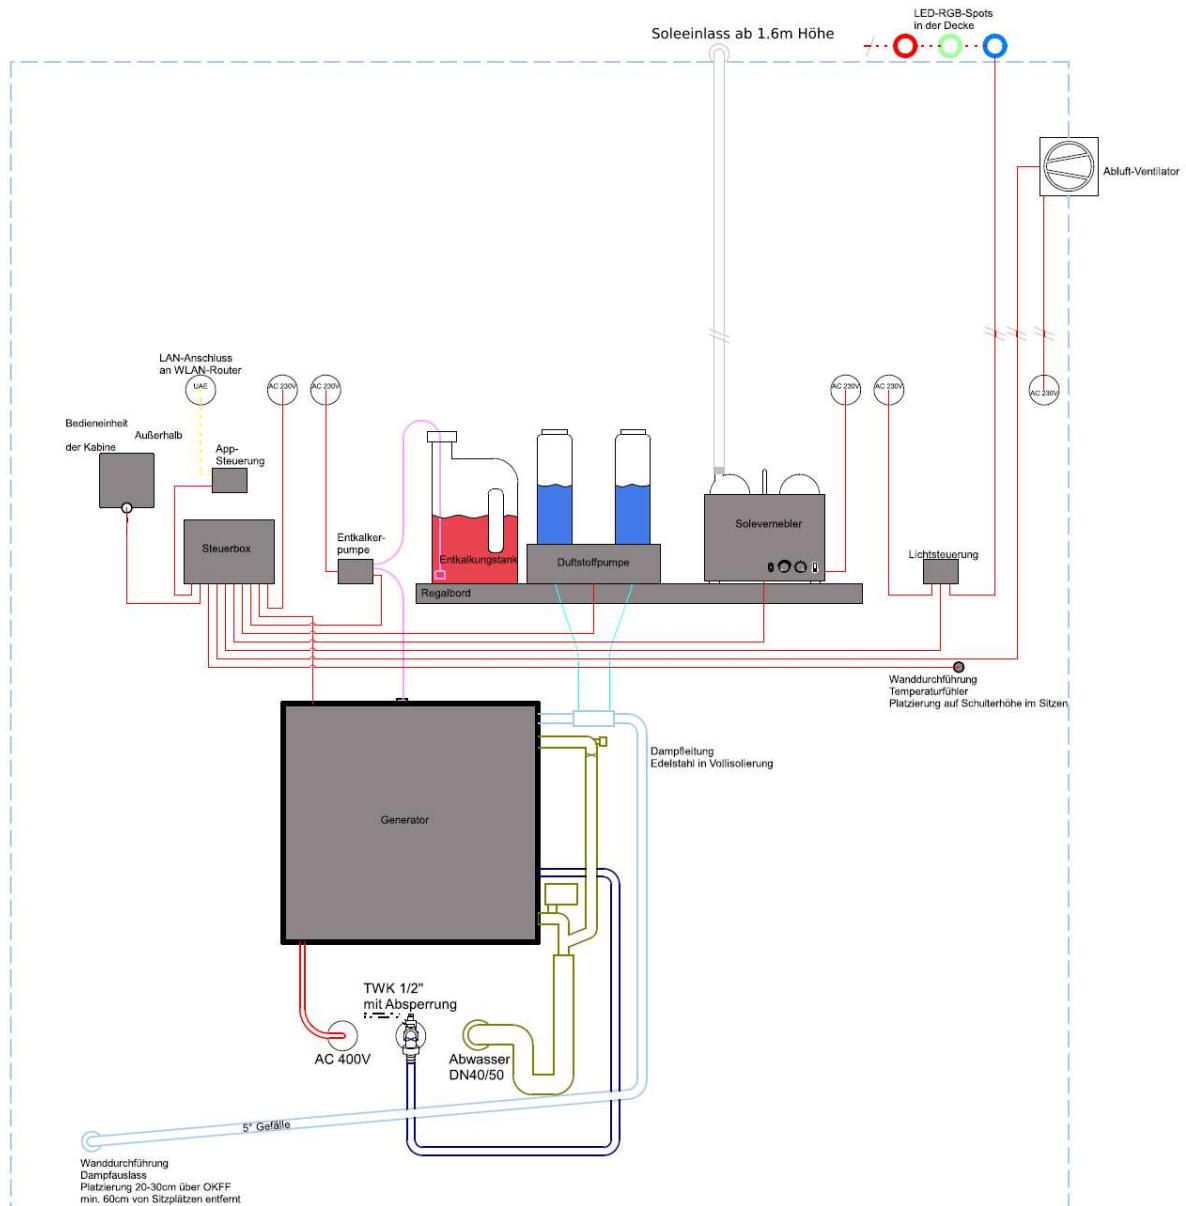


- **Stromzuleitung 400V** für Dampfgenerator: Stromanschluss führt von unten in den Generator. Anschlussklemme im Generator PE/N/L1/L2/L3.

Modell	Leistung (kW)	Spannung (V)	Strom (A)	Phasen (N)	empf. Leiterquerschnitt (n x mm ²)
TOLO-50	5.0	400/230	9.1	3	5 x 1,5
TOLO-75	7.5	400/230	11.8	3	5 x 2.5
TOLO-90	9	400/230	13.6	3	5 x 2.5
TOLO-120	12	400/230	18.2	3	5 x 4

- **230V Steckdose** für Steuerbox (Steuerspannung Dampfgenerator 12V). Steckdose sollte max. 1 Meter vom Dampfgenerator entfernt sein.
- **Verlegung Temperaturfühler**
Fühlerposition Schulterhöhe sitzende Position im Dampfbad. Verlängerbar mit einem 2x 0.75mm² Kabel (Max. auf 7 Meter verlängern!). Verlegung in einem 16 mm Elektroschlauch möglich.
- **Verlegung Steuerkabel**
Steuerdisplay idealerweise außerhalb des Dampfbades auf Augenhöhe vorbereiten/installieren. 5 Meter Verlängerungskabel bei uns erhältlich. Verlegung in einem 25 mm Elektroschlauch.

Zubehör wie die LED-Beleuchtung benötigt eine eigene Steckdose im Bereich des Dampfgenerators.

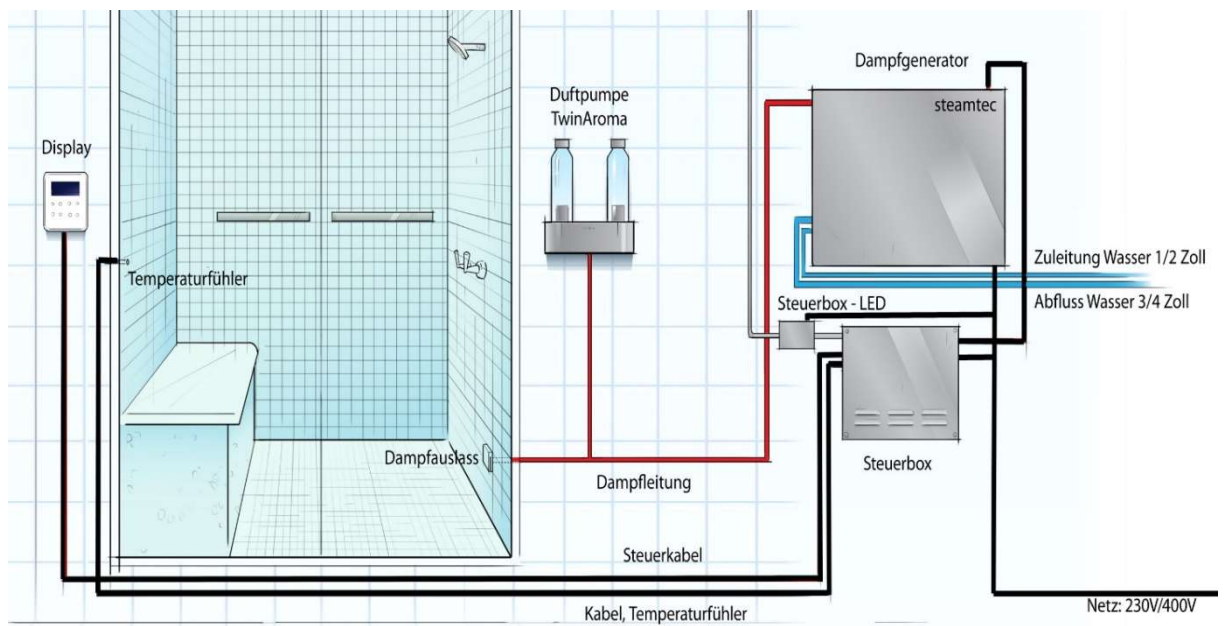

Weitere Informationen finden Sie unter: www.dampfgenerator.com/handbuch.pdf